

DONDOLO A BILICO

COD: R_DB

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 3 a 14 anni.


Realizzato in *Plastica Riciclata Seconda Vita* proveniente 100 % da raccolta differenziata, snodo centrale e maniglie in acciaio inox, sedute in polietilene colorato. Composto da: 2 travi orizzontali in plastica riciclata, dim. 8 x 8 cm, lunga 250 cm, sulla quale vengono fissate 2 maniglie in tubolare d'acciaio inox e 2 sedute in polietilene; 4 montanti di sostegno in plastica riciclata, dim. 170 x 40 mm sui quali viene fissato un supporto snodato in acciaio inox con due cuscinetti a sfera a tenuta stagna; 2 pneumatici.

Dimensioni

Lunghezza	300 cm
Larghezza	46 cm
Altezza	81 cm
Spazio d'uso	600 x 300 cm

Elenco componenti

Trave orizzontale in plastica riciclata con anima in metallo	1
Maniglie in tubolare in acciaio inox	2
Sedute in polietilene	2
Montanti di sostegno in plastica riciclata	2
Supporto snodato in acciaio inox con due cuscinetti a sfera a tenuta stagna	1
Pneumatici	2

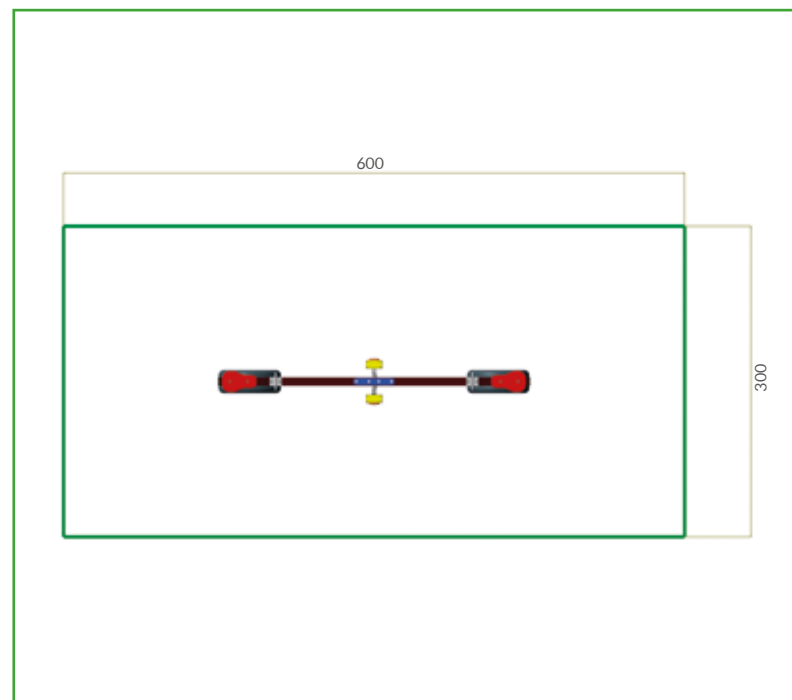

Area di Sicurezza

18 mq.

Misure espresse in cm



Maniglia in acciaio Inox



Snodi in acciaio Inox

